


ECL-ECONET


Système breveté

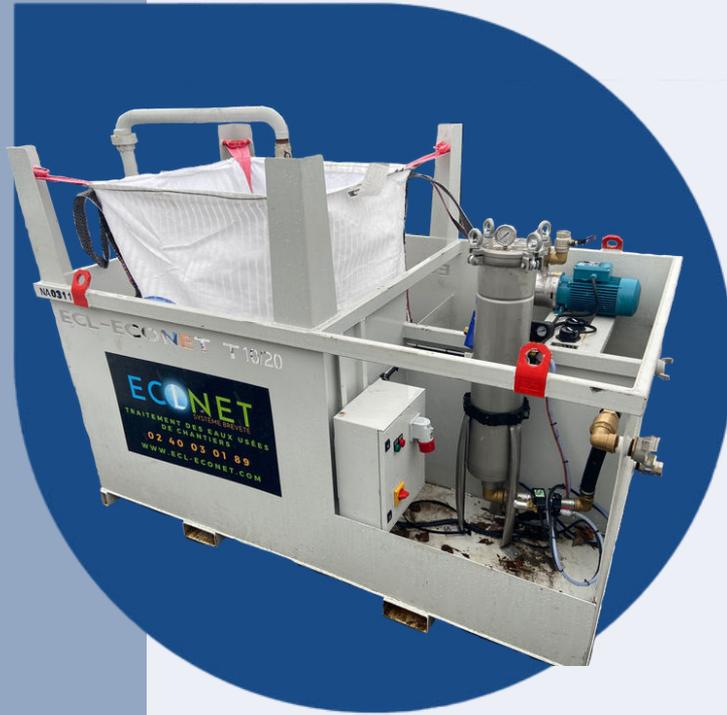

ECONET T5

Notice d'utilisation

L'ECONET T5 en détails

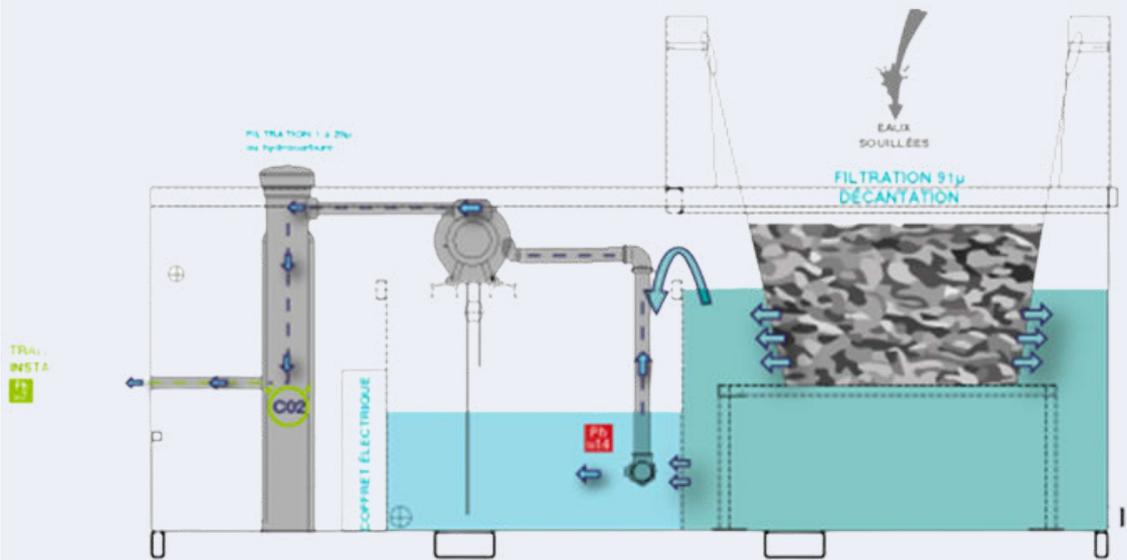

Dimensions hors tout :

L : 2,49 ml

l : 1,89 ml

Ht : 1,61 ml

Poids à vide: 1 050 kg

Débit : 5m³/h à 3,5 bars

Puissance : 230V / branchement
HYPRA (P+N+T)



Mise en service

- Installer la station de traitement sur la zone souhaitée, plate et d'aplomb, par les moyens de manutentions prévus à cet effet (4 oreilles de levage rouge ou 2 tunnels pour fourches de chariot). Laisser un passage d'un mètre autour de la machine.
- Raccordement électrique à l'armoire sur la prise HYPRA P+N+T
- Mettre sous tension (Témoin vert allumé).
- Raccorder votre arrivée d'eau à la canne de remplissage (option) diamètre 50 male
- Amorcer la pompe (Voir plus bas...)
- **Vérifier le débit d'eau d'arrivé, le débit ne doit pas dépasser les capacités de traitement de la machine**

Réglage du gaz - Contrôle du pH :

- Le manomètre (droit) du détendeur de gaz est pré-réglé à 4bars. Le réglage ne doit jamais être modifié sauf sous les conseils de nos techniciens.
- Le contrôle du pH se fait à l'aide d'un pH-mètre, remplir un sceau en sortie de pompe, tremper la sonde et lire le résultat. Régler le débit de gaz à l'aide de la vis de débit:
 - Ouvrir pour plus de gaz
 - Fermer pour moins de gaz
 - 6,5 > pH < 8,5



Principe de fonctionnement

- L'eau à traiter passe dans un premier temps filtre BAG Econet
- Une décantation se fait par la suite et le second bac se remplit progressivement
- Au contact de l'eau :
 - La sonde de niveau met automatiquement la pompe en marche, celle-ci ouvre l'électrovanne qui injecte automatiquement le gaz Co2 dans l'injecteur. Le pH est automatiquement neutralisé.
 - Cette eau passe ensuite dans un filtre contenant des poches pouvant filtrer l'eau de 1 à 25 microns en passant par un filtre hydrocarbure si besoin.



Mise en place / Remplacement des filtres

Filtre Econet , BAG 91 microns :

- Evacuer le filtre existant à l'aide d'un moyen de manutention en lisant la fiche produit cousue sur le sac.
- Mettre en place le nouveau Filtre et le maintenir par les 4 angles prévus à cet effet.

Filtre poche 1 à 25 microns ou déshuileur :

- Dévisser MANUELLEMENT les attaches du chapeau
- Remplacer le filtre en prenant garde de bien le plaquer sur les parois de la grille.
- Remettre l'ensemble à sa place bien au fond en prenant garde de bien laisser libre le passage d'arrivée d'eau de la pompe.
- Replacer et graisser le joint, revisser MANUELLEMENT les attaches jusqu'à arriver en buté
- **NE PAS TROP SERRER**

Changer le filtre avant tous débordements lors du nettoyage afin d'éviter l'accumulation de boues dans le fond de l'ECONET.

Amorçage de la pompe :


- Couper l'alimentation de l'ECONET.
- Ouvrir la vanne se situant sur la pompe.
- Remplir avec de l'eau jusqu'à débordement.
- Refermer la vanne avant mise en fonctionnement



Changement de la bouteille de gaz :

- Lorsque la bouteille de gaz est vide, le voyant rouge défaut de l'armoire électrique s'allume.
- Fermer la bouteille de gaz, dévisser le détendeur.
- Visser le détendeur sur la nouvelle bouteille, ouvrir le gaz.

Ne pas toucher la pression du gaz (Manomètre droit) qui doit rester à 4bars.

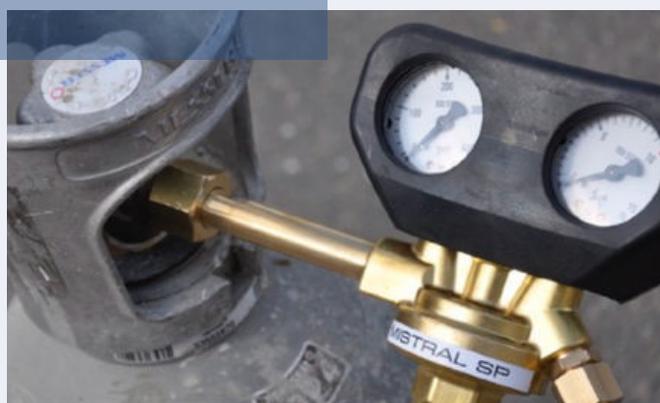

Point de vigilance :

Dans le cas de grand froid, il peut arriver que l'eau situé dans la pompe et la crépine gèle. Afin de se prémunir de tout risque de casse, il est demandé à ce que la vanne permettant l'amorce de la pompe soit ouverte lorsque cette dernière n'est pas utilisée ni allumé. Une vanne d'évacuation situé sous la pompe permet également d'évacuer l'eau et ainsi supprimer le risque de gèle. Concernant la crépine il est possible que cette dernière gèle. Un point de vigilance sera à faire lors du démarrage de la pompe le lendemain matin. Un contrôle de la crépine pour vérifier qu'elle n'est pas gelée sera nécessaire.

